

# 퀵 스타트 가이드

IPEVO SKYPE USB HANDSET WITH LCD



[www.ipevo.com](http://www.ipevo.com)

## 01. 시작하기 전에

IPEVO FR-33.2 USB Skype 통합 핸드셋을 구입해 주셔서 감사합니다. Skype를 보다 쉽고 재미있게 사용할 수 있는 방법을 알려드리고자 합니다. FR-33.2로 Skype 사용이 더 편리해졌다고 느끼시거나 IPEVO 팀에 유용한 정보나 제안 사항을 알려주고 싶으시면 저희에게 Skype로 전화 주십시오. 폰 기능에 대한 자세한 설명과 작동 지침은 전체 사용자 매뉴얼을 참조하십시오.

## 02. 설치 안내서

FR-33.2는 Skype와 함께 사용하도록 디자인되었으므로 Skype를 미리 설치하거나 FR-33.2 설치 과정에서 Skype를 설치할 수 있습니다. 그러나 FR-33.2를 사용하여 전화를 걸려면 먼저 Skype를 실행하고 사용자 계정으로 로그인해야 합니다. 최적의 IPEVO 통합 Skype 장치 성능을 위해 최신 버전의 Skype([www.skype.com/kr/download](http://www.skype.com/kr/download))와 FR-33.2 제롬 드라이버(<http://www.ipevo.com>)를 확인하십시오.

- FR-33.2 설치 CD를 CD-ROM 드라이브에 넣습니다. 설치 과정 시작을 위해 다음과 같은 설치 창이 나타납니다.




주의: 이 단계에서 설치 과정이 자동으로 시작되지 않으면 CD-ROM 드라이브에서 IPEVO.exe 아이콘을 두 번 클릭하여 설치 과정을 수동으로 시작하면 됩니다.

- Skype 소프트웨어가 컴퓨터에 설치되어 있지 않은 경우 Link to Skype Software를 클릭합니다. 설치 마법사가 나머지 설치 과정을 안내합니다. <http://www.skype.com/kr/download/>에서 최신 버전의 Skype를 다운로드할 수도 있습니다.
- Install FR-33.2 Driver를 클릭합니다. 화면에 나타나는 지침에 따라 소프트웨어를 설치합니다.


- 설치를 계속하기 전에 FR-33.2를 연결하라는 메시지가 나타납니다. 장치를 이미 연결한 경우 다음을 눌러 나머지 절차를 진행합니다.
- 설치가 완료되면 바탕 화면에 있는 바로 가거나 시작 메뉴에서 IPEVO 제어 센터를 시작하여 FR-33.2의 기본 설정을 구성하고 사용자 지정하라는 메시지가 나타납니다. 자세한 내용은 하드웨어 설정을 참조하십시오. IPEVO 제어 센터 실행 중에는 시스템 트레이에 해당 아이콘이 표시됩니다. 이제 컴퓨터에 FR-33.2를 연결할 때마다 IPEVO 제어 센터가 자동으로 시작됩니다.



- Skype를 시작하고 사용자 계정으로 로그인합니다. Skype와 함께 IPEVO 제어 센터를 처음 실행하면 다른 프로그램에서 Skype를 사용하려고 한다는 메시지가 나타납니다. 이 프로그램이 Skype를 사용하도록 허용합니다.를 선택합니다.

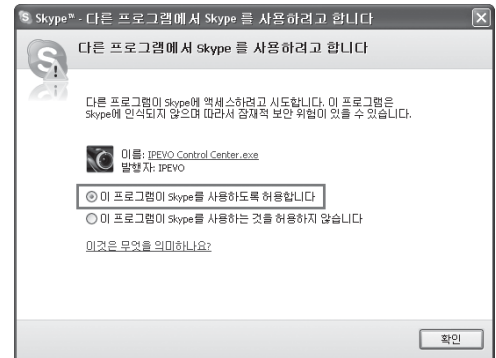

- Skype ID가 FR-33.2 LCD 스크린에 표시되면 FR-33.2 USB 핸드셋을 사용할 준비가 된 것입니다.

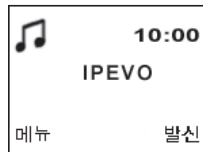

주의: FR-33.2에서 전화를 걸기 전에 PC에서 Skype 소프트웨어를 실행하고 사용자 계정으로 로그인하십시오. FR-33.2로 전화를 걸려면 Skype를 함께 사용해야 합니다. 이 소프트웨어 없이 FR-33.2가 작동하지 않습니다.

## 03. 하드웨어 설정

IPEVO 제어 센터를 사용하여 오디오, 언어 및 기타 설정을 비롯한 FR-33.2 환경 설정을 쉽게 구성할 수 있습니다.

- 컴퓨터와 핸드셋의 오디오 설정을 구성하려면 시스템 트레이에서 아이콘을 두 번 클릭하여 IPEVO 제어 센터를 엽니다.




주의: IPEVO 제어 센터가 실행 중이 아닐 경우 시작 메뉴와 모든 프로그램/IPEVO를 차례로 가리키고 IPEVO 제어 센터 아이콘을 클릭하여 프로그램을 수동으로 시작할 수 있습니다.

- 오디오 설정 탭의 Skype 오디오 장치 패널에 있는 오디오 입력 드롭다운 목록에서 FR-33.2를 선택합니다. 오디오 출력 드롭다운 목록에서 FR-33.2를 선택합니다.
- IPEVO 제어 센터의 관련 옵션 탭이나 시스템 트레이의 아이콘에서 다른 설정의 환경 설정을 사용자 지정할 수 있습니다.

## 04. 사용자 인터페이스

### 핸드셋 레이아웃

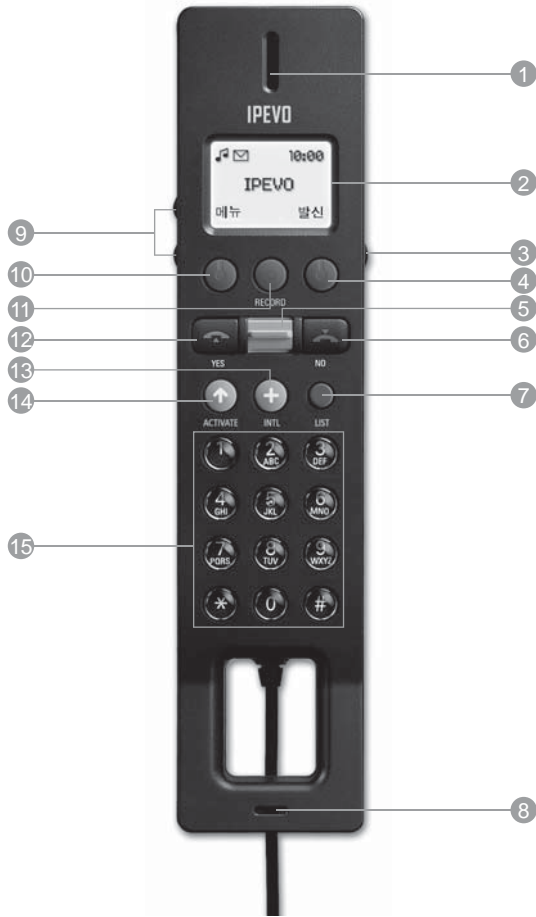

- (1) 수화기: 오디오 출력
- (2) LCD 디스플레이 스크린
- (3) 음 소거: 마이크 켜기/끄기
- (4) 오른쪽 소프트 단추: LCD 디스플레이 스크린에서 이 키 바로 위에 표시되는 옵션을 선택하거나 확인합니다. 기능은 상황에 따라 다릅니다.
- (5) 조그(조그/토글) 키: Skype 통화 상대 목록을 표시합니다. 스크린의 항목 목록에서 선택하는 데도 사용됩니다.
- (6) 끊기/NO(아니오) 단추: 현재 통화를 끊거나 이전 작업을 취소합니다.
- (7) LIST(목록) 단추: Skype 통화 상대 목록을 표시하고 탐색하려면 이 단추를 누릅니다.
- (8) 마이크: 오디오 입력
- (9) 음량 단추: 음량을 조절합니다.
- (10) 왼쪽 소프트 단추: LCD 디스플레이 스크린에서 이 키 바로 위에 표시되는 옵션을 선택하거나 확인합니다. 기능은 상황에 따라 다릅니다.
- (11) RECORD(녹음) 단추: freeRec 소프트웨어를 시작합니다.
- (12) 통화/YES(예) 단추: 착신 통화에 응답하거나 통화를 시작합니다.
- (13) INTL 단추: SkypeOut 통화를 시작합니다.
- (14) ACTIVATE(활성화) 단추: 사용자 입력 및 작업을 위해 PC 모니터에 Skype를 표시합니다. LCD 디스플레이 스크린에는 "PC 모드"로 표시됩니다. PC 모드에서 ACTIVATE(활성화) 단추를 눌러 Skype 창의 탭을 차례로 선택할 수 있습니다.
- (15) 0-9, \*, # 단추: 일반 핸드셋과 동일합니다.

### 디스플레이 스크린 레이아웃



- (1) 통화 타이머
- (2) 내 Skype ID
- (3) 발신 번호(최근 15개)
- (4) 새 음성 메시지 알림
- (5) 🎵 통화 알림 기호(통화 알림이 꺼져 있으면 이 기호 🎵 가 표시되지 않음)
- (6) 메뉴


Skype 통화 상대의 상태가 다음 기호로 FR-33.2에 표시됩니다.

FR-33.2 및 Skype 상태 참조 표

FR-33.2	Skype	상태
☑	☑	온라인
😊	😊	Skype Me!™
🕒	🕒	자리 비움
⊖	⊖	다른 응용 중
🚫	🚫	대화 불가능
⊗	⊗	오프라인

## 05. 작동 지침

### Skype 통화 상대에게 전화 걸기:

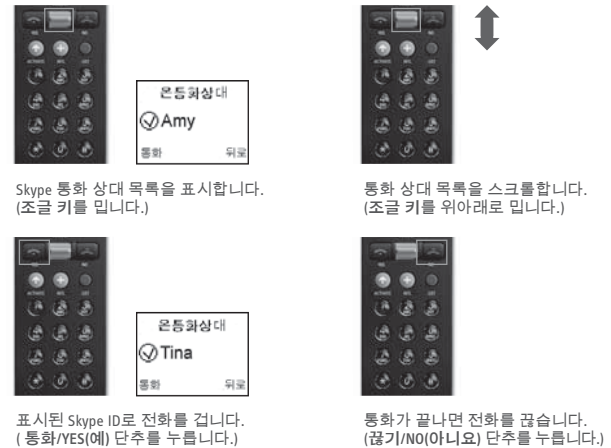

### SkypeOut 전화 걸기:



## 제품 보증 및 고객 서비스 정보

IPEVO 제품은 구입일로부터 1년 동안 부품 및 서비스에 대한 제한적 보증을 제공합니다. 자세한 내용은 사용자 매뉴얼에 포함된 보증 정보를 참조하십시오.

Copyright© 2008 IPEVO Inc. All rights reserved



고객 서비스(국제)  
이메일: service@ipevo.com  
전화: +886-2-5550-8686

고객 서비스(미국)  
이메일: cs@ipevo.com  
전화: +1-877-269-4738

GO! <http://www.ipevo.com>